




Замена УФ-сенсора и кварцевого стекла в УФ-датчиках ДПУ и UVS

Руководство по замене

Замена УФ-сенсора

В ультрафиолетовых датчиках ДПУ ф. Волгатерм и UVS ф. Kromschroeder УФ-сенсор должен быть заменен после приблиз. 10 000 рабочих часов (ок. 1 года), т. к. срок службы его к этому моменту истекает.

Комплект УФ-сенсора с уплотнительным кольцом для ДПУ и UVS

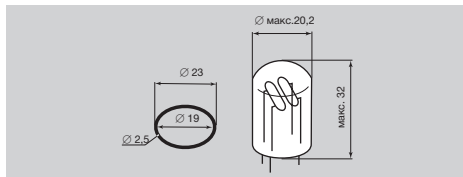


Артикул: RU74960445

Действия перед заменой УФ-сенсора:


- 1 Отключите электропитание установки.
- 2 Перекройте подачу газа.
▷ Не прикасайтесь пальцами к УФ-сенсору.

UVS

УФ-сенсор (арт. 74960445) и уплотнительное кольцо ф. Kromschroeder заменить на комплект УФ-сенсора ф. Волгатерм (арт. RU74960445):

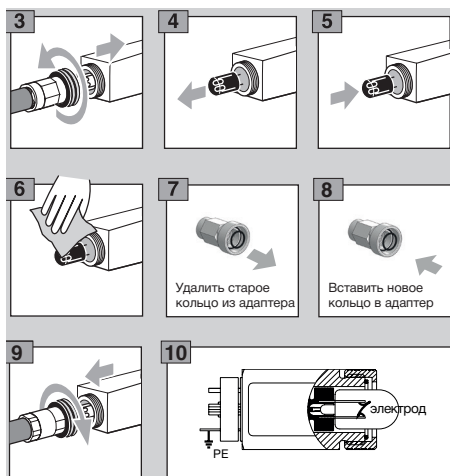

ДПУ

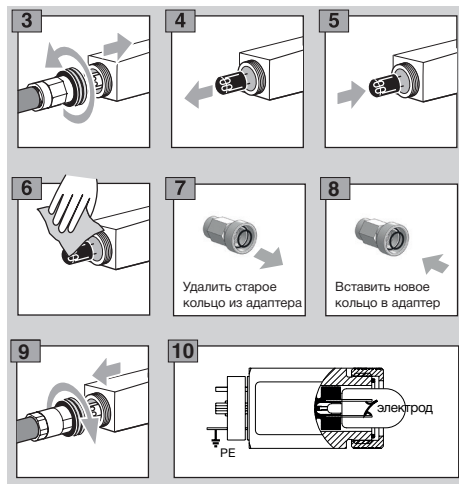

- 10 Соблюдайте положение электродов УФ-сенсора относительно клеммы PE! В противном случае чувствительность прибора может быть снижена.

Очистка/замена кварцевого стекла/линзы

Кварцевое стекло/линза с уплотнениями для ДПУ и UVS



Кварцевое стекло: артикул: RU74960612

Кварцевая линза: артикул: RU74960611

Для замены стекла/линзы в UVS/ДПУ выполните действия:

